


INSTRUCCIONES DE MONTAJE




INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA MÁSTILES 6m-14m-MODELO DE BASE R/P

- 1.- Comience realizando una zanja como se indica más abajo.
- 2.- Prepare los pernos (A) como viene indicado en el dibujo (1) y preste especial atención a la tuerca indicada como (B), que debe situarse exactamente a 70mm de la parte superior de los pernos (A).
- 3.- Rellene la zanja con hormigón hasta cubrirlo completamente, introduzca los pernos con la placa base (C) (montados), hasta que la placa base haga contacto con el hormigón y asegúrese de que está bien nivelada usando un "nivel". También se tiene que asegurar de la orientación de la placa base, de forma que no halla ningún obstáculo a la hora de levantar o bajar el mástil.
- 4.- Cuando el hormigón esté seco, enrosque las tuercas gordas (E) con las arandelas (E) en los pernos (A), después nivele las tres tuercas gordas (E). Enganche la base del mástil (G) con la placa base (C) mediante el pasador (D).
- 5.- Cuando el mástil esté en posición horizontal sobre el terreno, coloque los accesorios finales (H) como en la ilustración (2.), la cornamusa (I) y la driza (J) SISTEMA DE DRIZA EXTERNA (STD), SISTEMA DE DRIZA INTERNA (SDI) O SISTEMA DE POTENCIA GIRATORIA CON RODAMIENTOS (SPG).
- 6.- Levante el mástil, enrosque las tres tuercas con sus arandelas en los pernos, en la parte superior de la base del mástil y asegure fuertemente. Para cualquier modificación en el nivelado del mástil, utilice las tres tuercas bajo la base del mástil (E).

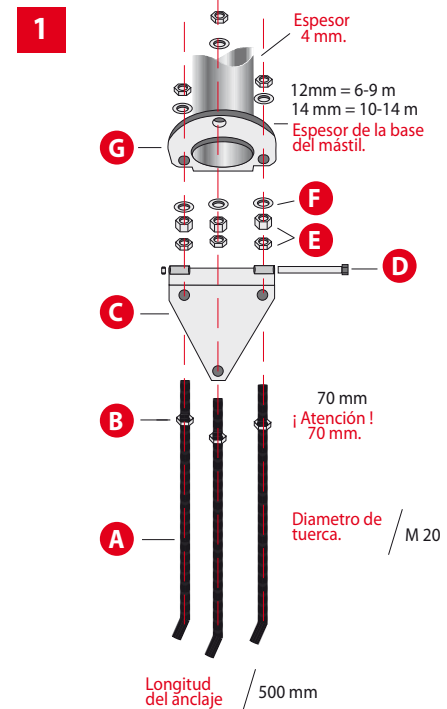


DETALLES TÉCNICOS

Instalación en TIERRA.

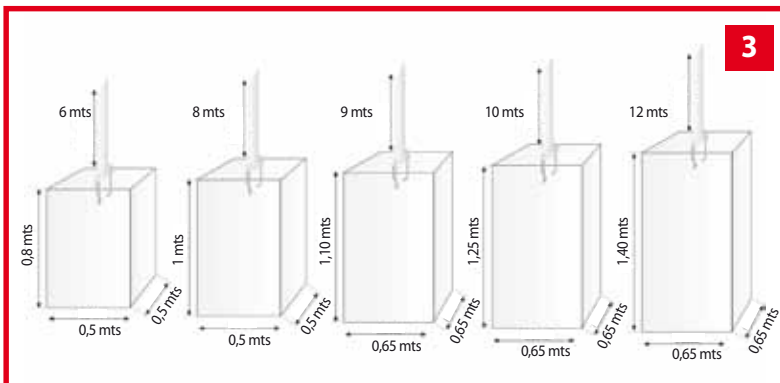

Instalación en PEANAS.

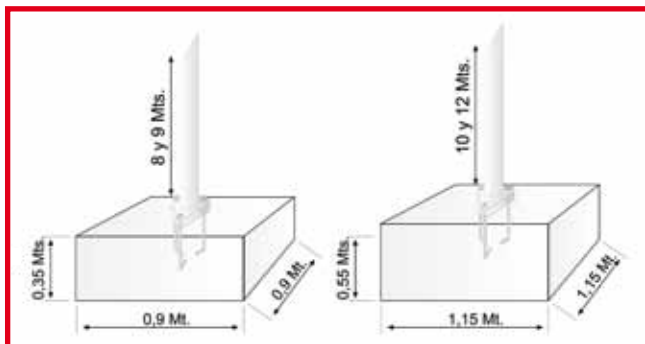

Altura	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m
Base	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Peso	18 kg	19 kg	20 kg	22 kg	32 kg	36 kg	40 kg	44 kg	48 kg


2

SISTEMA DE DRIZA EXTERNA



SISTEMA DE DRIZA INTERNA

En astas con SISTEMA DE DRIZA INTERNA, la cuerda (o driza) va dentro del asta de la bandera totalmente oculta. Las banderas quedan así mejor protegidas contra el robo y el desgaste. Otra de las ventajas de la cuerda interior es que se evitan los golpes de ésta contra el asta.

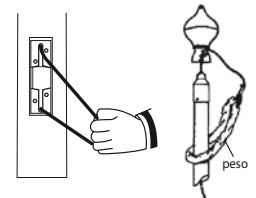

PINÁCULO DEL ASTA CON POTENCIA GIRATORIA

Montar el PINÁCULO, empezando por el pináculo (cebolla dorada), seguido del SOPORTE GIRATORIO y finalmente introducir la barra de aluminio.

